


# COMMENT FAIRE: DÉNEIGEMENT À PARTIR DU TOIT

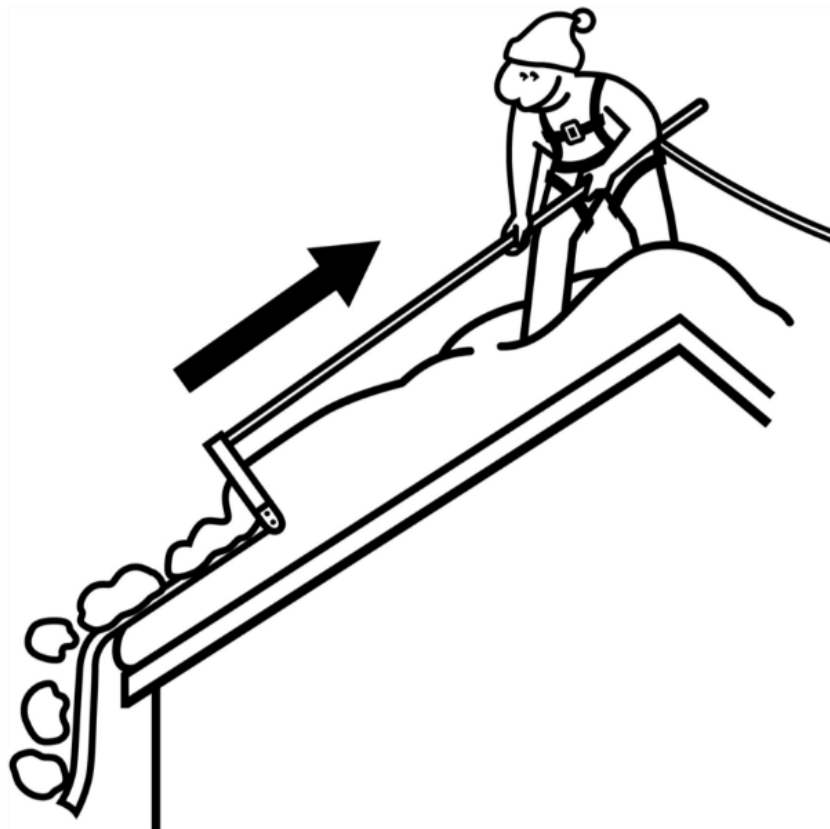


**SNOW  
PEELER™**

**SNOW  
PEELER™**  
**PREMIUM**

BY | PAR

**PolarMade™/MC**

## COMMENT FAIRE: DÉNEIGEMENT À PARTIR DU TOIT

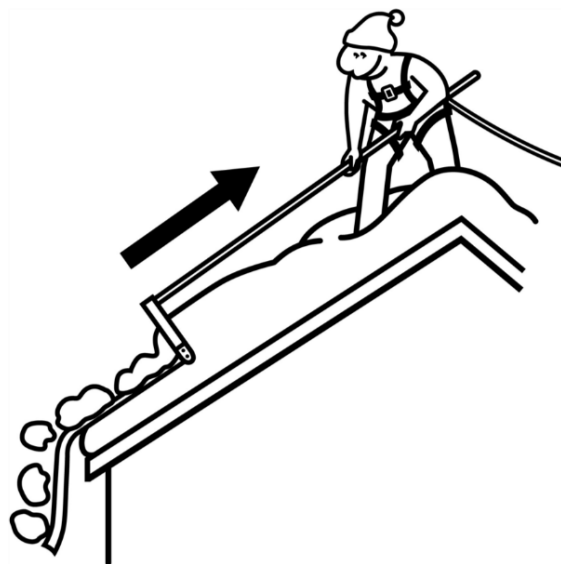

Le SnowPeeler est conçu de façon unique grâce à son cadre de coupe réversible breveté. (Adaptateur de cadre réversible).

Cette caractéristique permet à l'utilisateur d'enlever efficacement la neige lorsqu'il travaille à partir du sol ou lorsqu'il se situe au sommet du toit. Avec la configuration à partir du toit, le pôle de cadre est fixé sur la partie supérieure du cadre de coupe, du côté opposé à la toile. Avec cette application, la toile pend à la base de la toiture et le cadre de coupe est tiré vers l'utilisateur situé au sommet du toit.


Pour l'enlèvement de la neige à partir de la toiture, il est recommandé d'utiliser le SnowPeeler Premium qui comprend une toile de 4,5 m avec un contrepoids de 400 g situé à son extrémité. Cette toile de 4,5 m permet de s'assurer que son extrémité dépassera des gouttières, permettant ainsi à la neige de glisser facilement hors du toit. Un ensemble optionnel de toile XL- 4,5 m peut être acheté séparément et ajouté au SnowPeeler original, qui inclus une toile de 2,75 m.

### **Sécurité**


Lorsque vous travaillez à partir du toit, la sécurité est primordiale. L'enlèvement de la neige à partir de la toiture peut entraîner des chutes causant des blessures sérieuses pouvant aller jusqu'à la mort. Le SnowPeeler ne devrait être utilisé à partir du toit que si l'utilisateur est attaché sécuritairement avec un harnais de sécurité. Les harnais de sécurité peuvent être achetés à votre quincaillerie locale ou en ligne.

# COMMENT FAIRE: DÉNEIGEMENT À PARTIR DU TOIT

Configuration **À PARTIR DU TOIT**

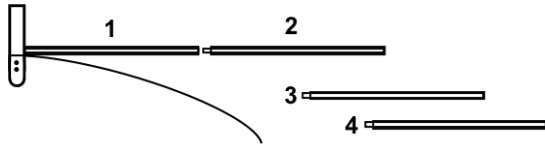

Configuration **À PARTIR DU SOL**

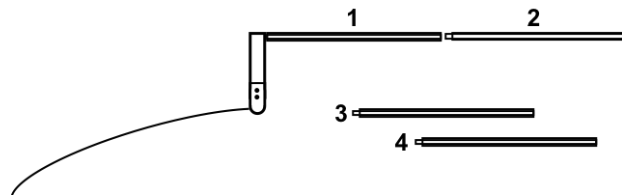

## Reconfigurer Votre SnowPeeler

Le SnowPeeler est typiquement configuré pour l'utilisation à partir du sol alors que l'adaptateur de cadre est installé à la base du cadre de coupe. Pour utiliser le SnowPeeler à partir du toit, l'adaptateur de cadre doit être positionné sur la partie supérieure du cadre de coupe avec le pôle faisant face à la direction opposée de la toile.


Pour configurer le SnowPeeler pour l'application à partir du toit, vous devez en premier lieu enlever l'adaptateur de cadre de la surface inférieure du cadre de coupe en dévissant les deux vis à tête ronde de ¼ po. Il n'est pas nécessaire d'enlever le pôle de cadre de l'adaptateur de cadre.

Par la suite, vous devez installer l'adaptateur de cadre sur la bordure intérieure de la surface supérieure du cadre de coupe. En premier lieu, assurez-vous que le pôle de cadre pointe dans la direction opposée à la toile. Par la suite, positionnez la surface plate de l'adaptateur de cadre sur la bordure intérieure de la surface supérieure du cadre de coupe. Avec cette configuration, vous utiliserez les 2 trous extérieurs de l'adaptateur du cadre.

Vissez les deux vis à tête ronde sur le cadre de coupe dans l'adaptateur de cadre et serrez à la main. Utilisez la clé hexagonale 5/32 pour serrer complètement. Avant de serrer, assurez-vous que le pôle est positionné perpendiculairement au cadre. Vous devez également vous assurer de ne pas trop serrer les vis afin de ne pas briser les filets situés à l'intérieur de l'adaptateur.

Pour plus d'informations sur la configuration À Partir du Toit, veuillez regarder la [vidéo d'assemblage](#) (débutant à la séquence suivante 8 min :15 s)

## COMMENT FAIRE: DÉNEIGEMENT À PARTIR DU TOIT

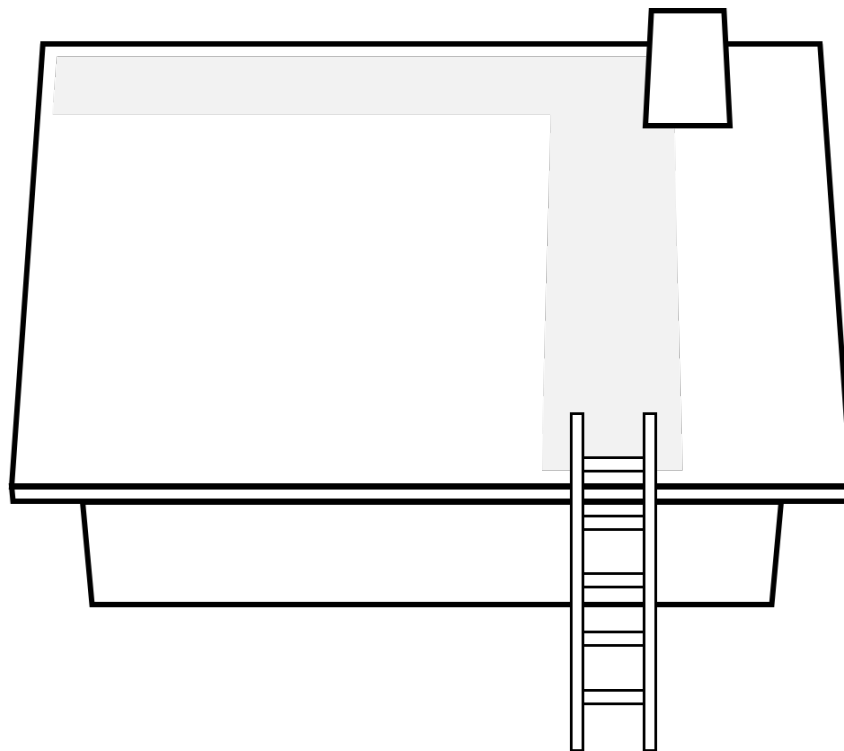

### ÉTAPE **UN**


Pour l'utilisation sécuritaire de votre SnowPeeler à partir du toit, vous devez tout d'abord dégager un sentier au sommet tout le long de la ligne de toit. Tout ceci débute avec le positionnement soigné de votre échelle. Vous devez vous assurer qu'elle est placée sur un sol nivelé et solide, et loin des fils électriques ou de téléphones/câbles. De plus, informez quelqu'un de votre entourage que vous travaillerez sur le toit et demandez-lui de vous surveiller de temps en temps. Lorsque possible, demandez-lui de vous localiser.

### ÉTAPE **DEUX**

Lorsque vous aurez créé votre chemin d'accès, vous devrez apporter avec vous votre SnowPeeler non assemblé (rallonge de pôles non connectée). Une fois toutes les composantes sur la toiture, assurez-vous de vous sécuriser au toit avec votre harnais de sécurité.

Si c'est possible, déroulez la toile de votre SnowPeeler avant d'aller à l'extérieur. À des températures sous les  $-10^{\circ}\text{C}$ , la toile peut perdre en flexibilité, ce qui la rendra plus difficile à dérouler.


## COMMENT FAIRE: DÉNEIGEMENT À PARTIR DU TOIT

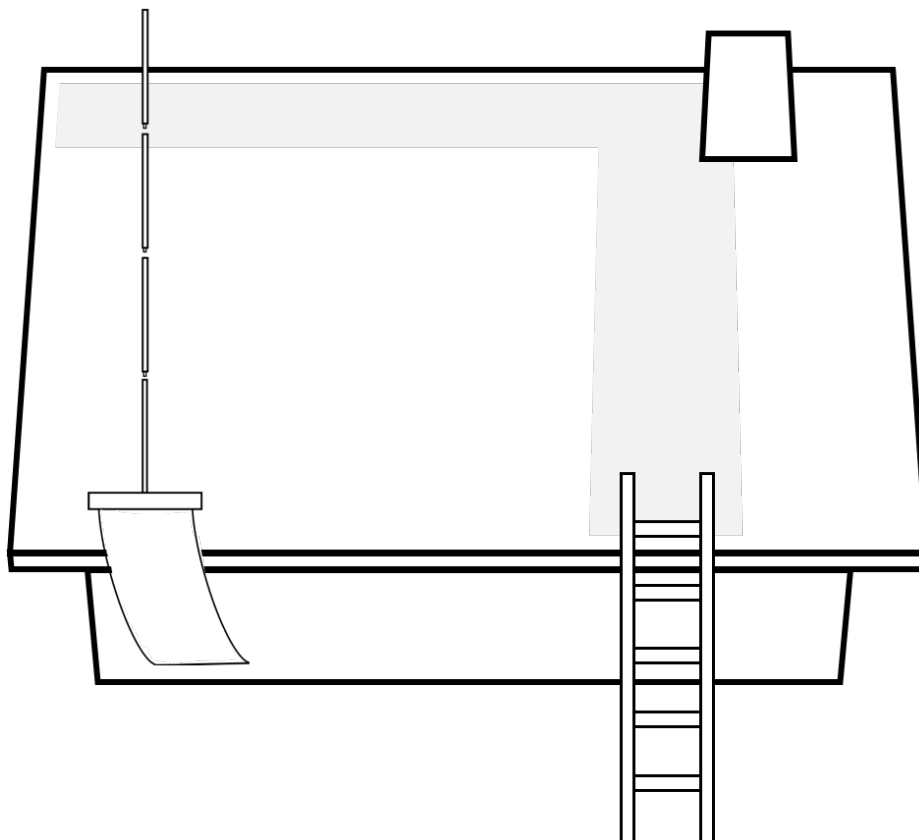

### ÉTAPE **TROIS**

Pour déneiger efficacement votre toiture lorsque vous travaillez à partir du toit, la toile doit pendre au-dessus de l'avant-toit ou de la gouttière. Vous devez connecter la quantité de rallonge de pôles qui vous permettra d'atteindre la partie inférieure de votre toiture à partir du sommet.

## COMMENT FAIRE: DÉNEIGEMENT À PARTIR DU TOIT

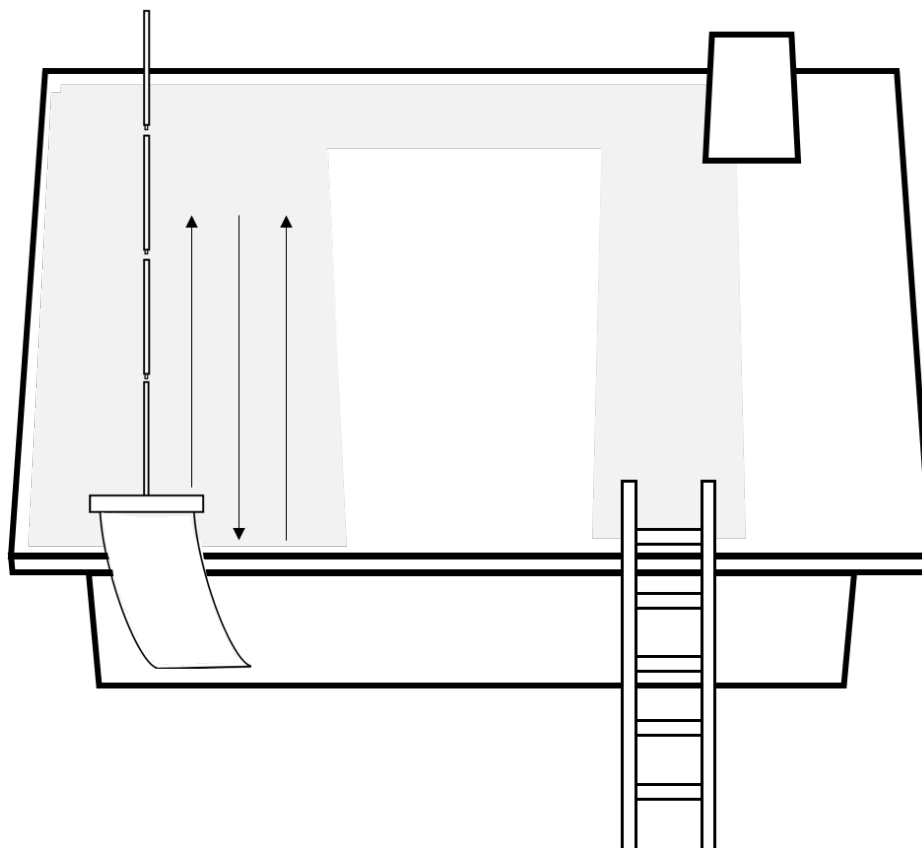

### ÉTAPE QUATRE

Avec la toile qui pend à l'extrémité, tirez le cadre de coupe vers vous. Déplacez-vous latéralement et répétez ces étapes jusqu'à ce que le toit soit complètement déneigé. Selon la distance qui sépare la base de votre toit à son sommet, vous pourriez avoir avantage à vous procurer l'[Ensemble de rallonges de pôle](#) de 3 m et/ou l'[Ensemble de toile](#) XL de 4,5 m afin d'assurer votre sécurité et d'optimiser l'efficacité de votre SnowPeeler.

Vous avez d'autres questions?

## COMMENT FAIRE: **DÉNEIGEMENT À PARTIR DU TOIT**

**Veillez visiter la page de la Foire Aux Questions (FAQ) sur notre site web:**

<https://www.polarmade.ca/en-savoir-plus/faq>

**Ou contactez-nous directement:**

Courriel: [info@polarmade.ca](mailto:info@polarmade.ca)

Téléphone: (888) 425-0850